

■ CONCEPT RADIO



KH 2282

GB

CONCEPT RADIO

Operating instructions

CZ


RADIOPŘIJÍMAČ V UNIKÁTNÍM DESIGNU

Návod k obsluze

SK

DIZAJNOVÉ RÁDIO

Návod na obsluhu

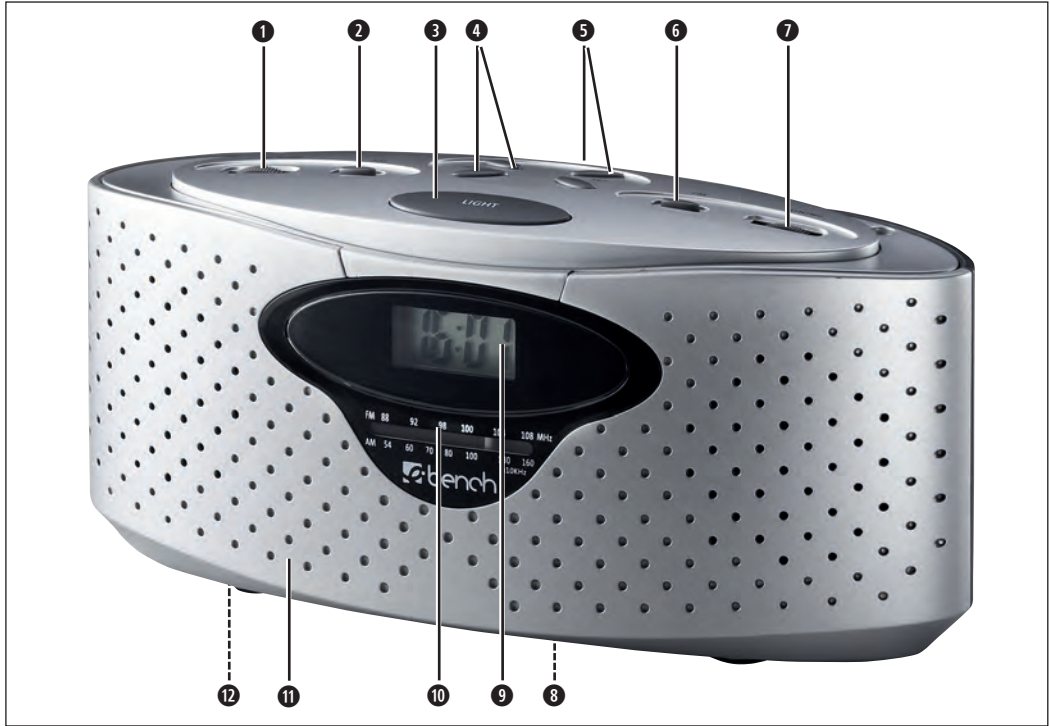

INDEX	PAGE
Intended Use	2
Safety Notices	2
Technical data	2
Operating Elements	3
Commissioning	3
Unpacking	3
Check the delivered contents	3
Operation	3
Switching On and Off	4
To control the Volume	4
Radio functions	4
Displaying the date and time	4
Adjusting Time and Date.	4
Adjusting the alarm signals	4
Switching on the display illumination	5
Cleaning	5
Disposal	5
Importer	5
Warranty & Service	6

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this manual for later reference. Pass this manual on to whoever might acquire the appliance at a future date.

CONCEPT RADIO KH2282

Intended Use

The radio is intended for use in the reception of radio transmissions and of the alarm functions.

The radio is not intended for utilisation in commercial or industrial applications.

No warranty claims will be granted for damage resulting from improper use!

Safety Notices

- This appliance is not suitable for children or for people whose physical, sensorial or intellectual faculties prevent the safe usage of the appliance without support or supervision. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Check the appliance and all parts for visible damage. The safety concept can work only if the appliance is in a faultless condition.

Risk of explosion!

Do not throw batteries into a fire. Do not re-charge the batteries.

Risk of electrical shocks.



*NEVER submerge the appliance in water.
Wipe it only with a slightly damp cloth.*

- Do not attempt to open the housing or to repair the radio. Should you do so, the radio may no longer be considered safe and the warranty is voided.

Risk of fire!

- Do not use the appliance in the vicinity of hot surfaces.
- Do not locate the appliance in places exposed to direct sunlight. If you do, it may overheat and become irreparably damaged.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Do not cover the radio while it is switched on.
- Do not place any open sources of fire, like candles, on the device.

Risk of personal injury!

- Keep children away from the appliance. Children frequently underestimate the dangers of electrical appliances.
- Do not operate the appliance if it has sustained a fall or is damaged. Arrange for the appliance to be checked and/or repaired by qualified technicians.
- Keep batteries away from children. Children can put batteries into their mouths and swallow them.

Technical data

Battery operation

4 x 1.5 V, Type AAA/LR03/Micro

Frequency range radio:

VHF (FM): 88 - 108 MHz

MW (AM): 540 - 1600 kHz

Dimensions

(L x D x H): 224 x 78 x 95 mm

Weight : ca. 320 g

Operating temperature: 10° ~ +40°C

Operational humidity: <<Tab/0 ~ 80 %
(No condensation)

Subject to technical changes.

Operating Elements

- ❶ On/Off switch with volume controller
- ❷ Button AM (Medium wave)
- ❸ Button LIGHT (Display illumination)
- ❹ Button MODE
- ❺ Button SET
- ❻ Button FM (VHF)
- ❼ Frequency regulator
- ❽ Battery compartment (at the rear)
- ❾ Display
- ❿ Frequency scale
- ⓫ Loudspeaker
- ⓬ FM-wire antenna (at the rear)

Commissioning

Unpacking

1. Take the radio out of the packaging.
2. Remove all adhesive tapes and foils.

Important!:

Do not permit small children to play with plastic packaging. There is a risk of suffocation!

Check the delivered contents

Before taking the appliance into use check to ensure that all of the items listed have been supplied and that there are no visible signs of damage.

- Radio
- This operating manual

Inserting the batteries

For battery operation of the radio you must first insert four 1.5 V, Type AAA/LR03/Micro batteries (not supplied) into the battery compartment ❽.

1. Open the battery compartment ❽ at the rear of the radio in that you remove the cover in the direction of the arrow.
2. Insert the four batteries into the battery compartment ❽, ensuring their positionings comply with the polarity markings given in the battery compartment ❽.
3. Replace the battery compartment cover.

Interaction with batteries

Leaking batteries can cause damage to the appliance.

- If you do not intend to use the appliance for an extended period, remove the batteries.
- Always change all batteries at the same time and always use batteries of the same type.
- Should the batteries leak, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.

Operation

Switching On and Off

- To switch the radio on, turn the On/Off switch with volume controller **1** to the left, until you feel that a slight resistance has been overcome.
- To switch the radio off, turn the On/Off switch with volume controller **1** to the right, until you feel that a slight resistance has been overcome.

To control the Volume

- Turn the On/Off switch with volume controller **1** to the left to increase the sound volume.
- Turn the On/Off switch with volume controller **1** to the right to reduce the sound volume.

Radio functions

Switch the radio on.

Selecting a waveband

- Press the button **AM** **2** for medium wave (MW) resp. the button **FM** **6** for short wave (VHF) reception.
- Extend the FM wire antenna **12** out.

Adjusting the frequency

- Using the frequency regulator **7** adjust the desired frequency on the AM (kHz) resp. FM (MHz) scale **10**.
- Adjust the wire antenna **12** positioning so that radio reception is optimal.

Displaying the date and time

Press the button **SET** **5**...

...1x, to show the set alarm time.

...2x, to show the date.

...3x, to show the running seconds.

After about 2 seconds the display reverts to its normal time display.

Adjusting Time and Date.

- 1.** Press one of the buttons **MODE** **4** four times.

The number of the month is shown.

- 2.** With the button **SET** **5** adjust the month.

- 3.** Press one of the buttons **MODE** **4**.

The number of the date is shown.

- 4.** With the button **SET** **5** adjust the date.

- 5.** Press one of the buttons **MODE** **4**.

The hour indicator appears.

- 6.** With the button **SET** **5** adjust the hour.

For time display in the 12 hour format, select the hours 1-11 A for the hours of the forenoon and the hours 12-11 P for the hours of the afternoon.

For time display in the 24 hour format, select the hours 0-23 H.

- 7.** Press one of the buttons **MODE** **4**.

The minute indicator appears.

- 8.** With the button **SET** **5** adjust the minute.

- 9.** Press one of the buttons **MODE** **4**.

The time display is now programmed.

Adjusting the alarm signals

You can programme an hour signal or an alarm time to have yourself alerted with an alarm signal.

- 1.** Press the button **MODE** **4** once, to display the alarm time adjustment.

- 2.** Press one of the buttons **SET** **5** several times to adjust the alarm sound for the alarm time or the hour signal:

: Alarm sound for alarm time
(Alarm signal for wake-up time)

 + : Alarm sound for alarm time and hour signal
(Alarm signal for wake-up time and for each full hour)

: Alarm sound for hour signal
(Alarm signal for each full hour)

no symbol:

no alarm time or hour signal programmed.

- 3.** To programme a wake-up time for the alarm signal, press one of the buttons **MODE 4**.

The hour indicator blinks.

- 4.** With the button **SET 5** adjust the hour.

- 5.** Press one of the buttons **MODE 4**.

The minute indicator blinks.

- 6.** With the button **SET 5** adjust the minute.

- 7.** Press one of the buttons **MODE 4**.

The wake-up time is now programmed. At the programmed time an alarm sound will resonate for a half minute.

In the display **9** the time is shown with the symbol  or .

- 8.** To switch the alarm sound off, press either the button **MODE 4** or one of the buttons **SET 5**.

Switching on the display illumination

- Hold the button **LIGHT 3** pressed down to switch on the display illumination.

Cleaning

- Never submerge the appliance into water or other liquids!
- Do not allow any liquids to penetrate the housing.

Cleaning the housing:

Clean the housing surface with a slightly damp cloth
Never use benzene, solvents or detergents that can damage plastics!

Disposal

Disposing of the appliance



Do not, under any circumstances, discard the appliance in the household refuse. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. This product is subject to the provisions of European Guideline 2002/96/EC. Take note of the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

Disposing of batteries

Do not dispose of the batteries with household waste. Every consumer is legally obliged to dispose of batteries at a collection site of his community/city district or at a retail store. This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally safe fashion. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Disposal of packaging



Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

Importer

KOMPERNASS GMBH

Burgstrasse 21

D-44867 Bochum

www.kompernass.com

Warranty & Service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, not for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use.

The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. This warranty is valid for the original purchaser only, it is not transferable.



DES Ltd

Units 14-15

Bilston Industrial Estate

Oxford Street

Bilston

WV14 7EG

Tel.: 0870/787-6177

Fax: 0870/787-6168

e-mail: support.uk@kompernass.com

OBSAH	STRANA
Používanie primerané účelu	8
Bezpečnostné pokyny	8
Technické údaje	9
Súčasti	9
Uvedenie do prevádzky	9
Vybalenie	9
Kontrola obsahu dodávky	9
Obsluha	10
Zapínanie a vypínanie	10
Nastavenie hlasitosti	10
Režim rádia	10
Zobrazenie dátumu a času	10
Nastavenie dátumu a času	10
Nastavenie budíka	10
Zapnutie osvetlenia displeja	11
Čistenie	11
Likvidácia	11
Dovozca	12
ZÁRUKA & SERVIS	12

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte ho pre prípadné ďalšie použitie. Pri odovzdaní prístroja tretej osobe ho odovzdajte spolu s návodom.

DIZAJNOVÉ RÁDIO KH2282

Používanie primerané účelu

Rádio je určené na počúvanie rozhlasových programov a budenie zabudovaným budíkom.

Rádio nie je určené na používanie v obchodných alebo priemyselných prevádzkach.

Za škody, ktoré vzniknú nesprávnym používaním tohto prístroja, nepreberáme zodpovednosť!

Bezpečnostné pokyny

- Tento prístroj nie je vhodný pre deti a iné osoby, ktorých fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, ak sú bez podpory alebo dozoru, bránia bezpečnému používaniu prístroja. Na deti treba dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s prístrojom.
- Presvedčíte sa, či sa na prístroji a všetkých jeho častiach nevyskytujú viditeľné škody. Prístroj môže bezpečne fungovať len vtedy, ak je v bezchybnom stave.

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nikdy nezahadzujte batérie do ohňa. Nena-
bíjajte batérie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



Prístroj nikdy neponárajte do vody.
Utierajte ho len mierne navlhčeným
kusom látky.

- Teleso prístroja nesmiete nikdy otvárať alebo vykonávať opravy. V takomto prípade vám hrozí nebezpečenstvo úrazu a záruka stráca platnosť.

Nebezpečenstvo požiaru!

- Nepoužívajte prístroj v blízkosti horúcich povrchov.
- Nekladte prístroj na miesta, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Inak sa môže prehriať a neopraviteľne poškodiť.
- Počas činnosti nenechávajte prístroj nikdy bez dozoru.
- Keď je prístroj zapnutý, nikdy ho nezakrývajte.
- Nekladte na prístroj žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú sviečky.

Riziko poranenia!

- Nepúšťajte deti k prístroju. Deti často podceňujú nebezpečenstvo spojené s elektrickými prístrojmi.
- Ak sa prístroj pokazí alebo spadne, nemáte ho ďalej používať. Dajte ho skontrolovať, prípadne opravíť kvalifikovanému odborníkovi.
- Batérie sa nesmú dostať do rúk deťom. Deti by si mohli dať batérie do úst a prehltnúť.

Technické údaje

Prevádzka na batérie

4 ks 1,5 V batérií typu AAA / LR03 / mikro

Kmitočtový rozsah rádia:

VKV (FM): 88 – 108 MHz

SV (AM): 540 - 1600 kHz

Rozmery

(d x š x v): 224 x 78 x 95 mm

Hmotnosť: asi 320 g

Prevádzková teplota: 10° - 40° C

Prevádzková vlhkosť: 0 - 80 %
(bez kondenzácie)

Technické zmeny sú vyhradené.

Súčasti

- ❶ Vypínač s regulátorom hlasitosti
- ❷ Tlačidlo AM (stredné vlny)
- ❸ Tlačidlo LIGHT (osvetlenie displeja)
- ❹ Tlačidlá MODE
- ❺ Tlačidlá SET
- ❻ Tlačidlo FM (veľmi krátke vlny)
- ❼ Ladenie
- ❽ Priestor pre batérie (na zadnej strane)
- ❾ Displej
- ❿ Stupnica kmitočtov
- ⓫ Reproduktor
- ⓫ Prútová anténa pre FM (na zadnej strane)

Uvedenie do prevádzky

Vybalenie

1. Vyberte rádio z obalu.
2. Odstráňte z neho všetky lepiace pásky a fólie.

Upozornenie:

Nenechajte deti, aby sa hrali s fóliou. Mohli by sa udusiť!

Kontrola obsahu dodávky

Pred uvedením do prevádzky prosím skontrolujte, či je dodávka kompletná a či nie je poškodená.

- Rádio
- Tento návod na obsluhu

Vloženie batérií

Ak chcete používať rádio, musíte najprv vložiť štyri 1,5 V batérie typu AAA/LR03/mikro (nie sú súčasťou dodávky) do priestoru pre batérie ❽.

1. Otvorte priestor pre batérie ❽ na zadnej strane rádia tak, že kryt tohto priestoru vyberiete v smere šípky.
2. Vložte batérie do priestoru pre batérie ❽ a dávajte pritom pozor na správnu polaritu zobrazenú v priestore pre batérie ❽.
3. Znova nasadte späť kryt priestoru pre batérie.

Zaobchádzanie s batériami

Vytečené batérie môžu spôsobiť poškodenia na prístroji.

- Keď nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- Vždy vymeňte všetky batérie súčasne a vždy použite batérie rovnakého typu.
- Ak batéria vytiekla, natiahnite si ochranné rukavice a vyčistite priestor pre batériu suchou handričkou.

Obsluha

Zapínanie a vypínanie

- Ak chcete rádio zapnúť, otočte vypínač s regulátorom hlasitosti **1** doľava, až ucítite, že ste prekonal odpor.
- Ak chcete rádio znova vypnúť, otočte vypínač s regulátorom hlasitosti **1** doprava, až ucítite, že ste prekonal odpor.

Nastavenie hlasitosti

- Otáčaním vypínača s regulátorom hlasitosti **1** doľava hlasitosť zvyšujete.
- Otáčaním vypínača s regulátorom hlasitosti **1** doprava hlasitosť znižujete.

Režim rádia

Zapnite rádio.

Voľba kmitočtového pásma

- Stlačte tlačidlo **AM** **2**, ak požadujete príjem stredných vln (SV), alebo tlačidlo **FM** **6**, ak chcete počúvať veľmi krátke vlny (VKV).
- Nasmerujte prútovú anténu **12** pre FM.

Naladenie kmitočtu

- Potom nastavte regulátorom ladenia **7** požadovaný kmitočet na stupnici pre AM (kHz) alebo FM (MHz) **10**.
- Prútovú anténu pre príjem FM **12** nasmerujte tak, aby ste dosiahli optimálny príjem.

Zobrazenie dátumu a času

Stlačte niektoré z tlačidiel SET **5**...

...1-krát, ak chcete zobraziť čas budenia,

...2-krát, ak chcete zobraziť dátum,

...3-krát, ak chcete zobraziť prebiehajúce sekundy.

Údaj sa po 2 sekundách prepne späť na normálne zobrazenie času.

Nastavenie dátumu a času

1. Štyrikrát stlačte niektoré z tlačidiel MODE **4**.

Zobrazí sa číslica mesiaca.

2. Tlačidlami SET **5** nastavte mesiac.

3. Stlačte niektoré z tlačidiel MODE **4**.

Zobrazí sa číslica dátumu.

4. Tlačidlami SET **5** nastavte dátum.

5. Stlačte niektoré z tlačidiel MODE **4**.

Zobrazí sa údaj hodín.

6. Tlačidlami SET **5** nastavte hodiny.

Ak chcete mať údaj času v 12-hodinovom formáte, zvolte hodiny 1-11 A pre dopoludňajšie hodiny a hodiny 12-11 P pre popoludňajšie hodiny.

Ak chcete mať údaj času v 24-hodinovom formáte, zvolte hodiny 0-23 H.

7. Stlačte niektoré z tlačidiel MODE **4**.

Zobrazí sa údaj minút.

8. Tlačidlami SET **5** nastavte minúty.

9. Stlačte niektoré z tlačidiel MODE **4**.

Teraz máte čas nastavený.

Nastavenie budíka

Ak sa chcete dať zobudiť budíkom, môžete nastaviť hodinový signál alebo čas budenia.

1. Stlačte niektoré z tlačidiel MODE **4** raz, ak chcete zobraziť nastavenie času budenia.

2. Niekoľkokrát stlačte niektoré z tlačidiel SET **5**, ak chcete nastaviť budenie pre čas budenia alebo hodinový budík:

: Budenie pre čas budenia (budiaci signál v čase budenia)

 + : Budenie pre čas budenia a hodinový signál (budiaci signál v čase budenia a pri každej celej hodine)

: Budenie pre hodinový signál (budiaci signál pri každej celej hodine)

žiadny symbol:

nie je nastavené žiadne budenie ani hodinový signál.

- 3.** Ak chcete nastaviť čas budenia pre budenie, stlačte niektoré z tlačidiel **MODE** **4**.

Číslica hodín bliká.

- 4.** Tlačidlami **SET** **5** nastavte hodiny.

- 5.** Stlačte niektoré z tlačidiel **MODE** **4**.

Číslica minút bliká.

- 6.** Tlačidlami **SET** **5** nastavte minúty.

- 7.** Stlačte niektoré z tlačidiel **MODE** **4**.

Teraz máte čas budenia nastavený. V nastavenom čase zaznie na pol minúty zvuk budíka.

Na displeji **9** sa zobrazí čas so symbolom  alebo .

- 8.** Potom stlačte buď niektoré z tlačidiel **MODE** **4** alebo niektoré z tlačidiel **SET** **5**, čím vypnete zvuk budíka.

Zapnutie osvetlenia displeja

- Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, držte tlačidlo **LIGHT** **3** stlačené.

Čistenie

- Nikdy neponárajte časti zariadenie do vody alebo do iných kvapalín!
- Nedopusťte, aby sa tekutina dostala do prístroja.

Čistenie prístroja:

Vonkajšie plochy prístroja čistite mierne navlhčenou utierkou. Nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá ani čistiadla, ktoré napádajú umelé hmoty!

Likvidácia

Likvidácia prístroja



Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do normálneho domového odpadu. Zlikvidujte ho v príslušnom zariadení (firme) na likvidáciu odpadu.

Tento výrobok podlieha európskej smernici 2002/96/EC.

Dodržte aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na zariadenie na likvidáciu odpadu.

Likvidácia batérií.

Batérie nemôžete likvidovať v rámci domového odpadu. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný, odovzdať batérie/akumulátory v zbernom stredisku v obci alebo mestskej štvrti alebo v obchode.

Táto povinnosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií. Batérie a akumulátory odovzdávajúte len vo vybitom stave.

Likvidácia obalového materiálu.



Všetok baliaci materiál zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Dovozca

KOMPERNASS GMBH

Burgstrasse 21

D-44867 Bochum

www.kompernass.com

ZÁRUKA & SERVIS

Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uchovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatnenia záruky sa spojte s opravovňou telefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru.

Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie na opotrebenie ani na poškodenia krehkých častí, ako sú spínače alebo akumulátory. Výrobok je určený len na súkromné používanie a nie na podnikateľské účely.

Záruka prestáva platiť pri zaobchádzaní nezodpovedajúcemu účelu a pri neprimeranom zaobchádzaní, pri používaní násilia a zásahoch, ktoré neurobil náš autorizovaný servis. Práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto zárukou obmedzené. Táto záruka platí len pre prvého kupujúceho, a nie je prenosná.



ELBYT

Masarykova 16/B

080 01 Prešov

Slovakia

Tel. +421 (0) 51 7721414

Fax. +421 (0) 51 7721414

e-mail: support.sk@kompernass.com

OBSAH	STRANA
Účel použití	14
Bezpečnost	14
Technické údaje	15
Ovládací prvky	15
Spuštění	15
Vybalení	15
Kontrola rozsahu dodávky	15
Obsluha	16
Zapínání a vypínání	16
Ovládání hlasitosti	16
Funkce rádia	16
Zobrazení času a data	16
Nastavení hodin a data	16
Nastavení alarmu	16
Zapnutí osvětlení displeje	17
Čištění	17
Likvidace	17
Dovozce	18
Záruka & servis	18

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější potřebu.
Při předávání zařízení třetím osobám předejte i tento návod.

RADIOPŘIJÍMAČ V UNIKÁTNÍM DESIGNU KH2282

Účel použití

Rádio je určeno k poslechu rozhlasových programů a k využívání funkce buzení.

Rádio není určeno k používání v podnikatelské sféře nebo v průmyslu.

Na škody, které byly způsobeny nesprávným použitím zařízení, se záruka nevztahuje!

Bezpečnost

- Tento přístroj není určen pro děti ani pro jiné osoby, jejichž fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti neumožňují, aby přístroj bezpečně používaly bez pomoci nebo bez dozoru. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Zkontrolujte, zda na přístroji a jeho částech nejsou viditelná poškození. Zařízení může být bezpečné pouze tehdy, pokud je v bezvadném stavu.

Nebezpečí výbuchu!

Baterie nevazujte do ohně. Baterie znovu nenabíjejte.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Přístroj neponořujte do vody. Pouze jej otřete lehce navlhčeným hadříkem.

- Je zakázáno otevírat kryt přístroje a přístroj opravovat. V tomto případě není zaručena Vaše bezpečnost a záruka zaniká.

Nebezpečí popálení!

- Přístroj nepoužívejte v blízkosti povrchů s vysokou teplotou.
- Přístroj nepokládejte na místa vystavená přímému slunečnímu záření. V opačném případě se přístroj může přehřát a nevratně poškodit.
- Během provozu nenechávejte přístroj nikdy bez dozoru.
- Je-li přístroj zapnutý, nezakrývejte jej.
- Na zařízení nestavte zdroj otevřeného ohně, jako např. svíčky.

Nebezpečí poranění!

- Nedovolte přístup dětí k přístroji. Děti často neodhadnou nebezpečí, která elektrická zařízení představují.
- Pokud přístroj spadl nebo je poškozen, nesmí být dále používán. Přístroj nechejte přezkoušet a případně opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- Baterie se nesmějí dostat do rukou dětem. Hrozí nebezpečí, že by děti mohly baterie vložit do úst a spolknout.

Technické údaje

Provoz s bateriemi

4 x 1,5 V, typ AAA/LR03/micro

Rozsah frekvencí rádia:

VKV (FM): 88 – 108 Mhz

SV (AM): 540 – 1600 kHz

Rozměry (D x Š x V): 224 x 78 x 95 mm

Hmotnost: ca 320 g

Provozní teplota: 10° ~ +40°C

Provozní vlhkost: 0 ~ 80 %
(bez kondenzace)

Právo na technické změny vyhrazeno.

Ovládací prvky

- ❶ Vypínač s ovladačem hlasitosti
- ❷ Tlačítko AM (střední vlny)
- ❸ Tlačítko LIGHT (osvětlení displeje)
- ❹ Tlačítko MODE
- ❺ Tlačítko SET
- ❻ Tlačítko FM (krátké vlny)
- ❼ Ovladač frekvencí
- ❽ Příhrádka na baterie (na zadní straně)
- ❾ Displej
- ❿ Stupnice frekvencí
- ⓫ Reprodukory
- ⓬ Anténa pro příjem středních vln (na zadní straně)

Spuštění

Vybalení

1. Vyjměte rádio z obalu.
2. Odstraňte veškeré lepicí pásy / fólie.

Pozor:

*Nenechávejte děti, aby si hrály s fóliemi.
Hrozí nebezpečí udušení!*

Kontrola rozsahu dodávky

Před spuštěním přístroje zkontrolujte úplnost dodaného zboží a absenci případných poškození.

- Rádio
- Tento návod k obsluze

Vložení baterií

Chcete-li používat rádio, musíte nejprve vložit 4 baterie 1,5 V, typ AAA/LR03/micro (nejsou součástí dodávky) do příhrádky na baterie ❽.

1. Otevřete příhrádku na baterie ❽ na zadní straně rádia tak, že kryt příhrádky na baterie sejmete ve směru šípky.
2. Baterie vložte do příhrádky na baterie ❽ podle polarit y vyznačené v příhrádce na baterie ❽.
3. Příhrádku na baterie zavřete.

Manipulace s bateriemi

Vytékající baterie mohou přístroj poškodit.

- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Všechny baterie vyměňujte vždy současně a používejte vždy baterie stejného typu.
- Pokud baterie vytekly, nasadte si ochranné rukavice a příhrádku na baterie vyčistěte suchým hadříkem.

Obsluha

Zapínání a vypínání

- Chcete-li rádio zapnout, točte vypínačem s ovladačem hlasitosti **1** doleva, až ucítíte, že byl překonán odpor.
- Chcete-li rádio zase vypnout, točte vypínačem s ovladačem hlasitosti **1** doprava, až ucítíte, že byl překonán odpor.

Ovládání hlasitosti

- Chcete-li zvýšit hlasitost, otáčejte vypínačem s ovladačem hlasitosti **1** doleva.
- Chcete-li snížit hlasitost, otáčejte vypínačem s ovladačem hlasitosti **1** doprava.

Funkce rádia

Zapněte rádio.

Volba pásma

- Stiskněte tlačítko **AM** **2** pro příjem středních vln (SV), resp. tlačítko **FM** **6** pro příjem krátkých vln (VKV).
- Nasměrujte anténu pro příjem krátkých vln **12**.

Nastavení frekvence

- Poté pomocí ovladače frekvencí **7** nastavte požadovanou frekvenci na stupnici AM (kHz), resp. FM (MHz) **10**.
- Anténu pro příjem středních vln **12** natočte tak, aby byl příjem optimální.

Zobrazení času a data

Stiskněte jedno z tlačítek SET **5**...

...1x pro zobrazení času buzení.

...2x pro zobrazení data.

...3x pro zobrazení běžících sekund.

Zobrazení se po dvou sekundách přepne zpět na běžné zobrazení času.

Nastavení hodin a data

1. Stiskněte jedno z tlačítek MODE **4** čtyřikrát.

Zobrazí se číslo měsíce.

2. Tlačítka SET **5** nastavte měsíc.

3. Stiskněte jedno z tlačítek MODE **4**.

Zobrazí se číslo data.

4. Tlačítka SET **5** nastavte datum.

5. Stiskněte jedno z tlačítek MODE **4**.

Zobrazí se údaj hodin.

6. Tlačítka SET **5** nastavte hodiny.

Pro zobrazení času ve 12hodinovém formátu zvolte hodiny 1-11 A pro dopolední hodiny a hodiny 12-11 P pro odpolední hodiny.

Pro zobrazení času ve 24hodinovém formátu zvolte hodiny 0-23 H.

7. Stiskněte jedno z tlačítek MODE **4**.

Zobrazí se údaj minut.

8. Tlačítka SET **5** nastavte minuty.

9. Stiskněte jedno z tlačítek MODE **4**.

Hodiny jsou nyní nastaveny.

Nastavení alarmu

Můžete nastavit hodinový signál nebo čas buzení, chcete-li se nechat probudit alarmem.

1. Stiskněte jedno z tlačítek MODE **4** jednou pro zobrazení času buzení.

2. Stiskněte jedno z tlačítek SET **5** několikrát pro nastavení alarmu za účelem buzení, resp. hodinového signálu:



Alarm pro buzení
(signál alarmu k času buzení)



Alarm pro buzení a hodinový signál
(signál alarmu k času buzení a v každou celou hodinu)



Alarm pro hodinový signál
(signál alarmu v každou celou hodinu)

bez symbolu:

není nastaven alarm ani hodinový signál.

- 3.** Chcete-li nastavit čas buzení pro alarm, stiskněte jedno z tlačítek **MODE** **4**.

Číselný údaj hodin bliká.

- 4.** Tlačítka **SET** **5** nastavte hodiny.

- 5.** Stiskněte jedno z tlačítek **MODE** **4**.

Číselný údaj minut bliká.

- 6.** Tlačítka **SET** **5** nastavte minuty.

- 7.** Stiskněte jedno z tlačítek **MODE** **4**.

Čas buzení je nyní nastaven. V nastavenou dobu se bude po dobu půl minuty ozývat alarm.

Na displeji **9** se zobrazí hodiny se symbolem  nebo .

- 8.** Poté stiskněte buď jedno z tlačítek **MODE** **4** nebo jedno z tlačítek **SET** **5**, abyste alarm vypnuli.

Zapnutí osvětlení displeje

- Držte stisknuté tlačítko **LIGHT** **3** pro zapnutí osvětlení displeje.

Čištění

- Nikdy nenamáčejte díly přístroje do vody ani jiných kapalin!
- Nedopusťte, aby do přístroje vnikly jakékoliv tekutiny.

Čištění přístroje:

Povrch pouzdra čistěte lehce navlhčeným hadříkem.

Nikdy nepoužívejte benzin, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, které umělou hmotu rozežirají!

Likvidace

Likvidace přístroje



Přístroj v žádném případě nevhazujte do běžného domovního odpadu. Přístroj

předějte

k likvidaci odborné firmě či jej odevzdejte ve vašem místním recyklačním zařízení.

Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/ES.

Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.

Likvidace baterií

Baterie nesmí být vyhazovány do domovního odpadu. Každý spotřebitel je ze zákona povinen baterie a akumulátory odevzdat na sběrném místě v obci nebo městské čtvrti, kde bydlí.

Tato povinnost slouží k tomu, aby baterie mohly být předány k ekologické likvidaci. Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze, jsou-li vybité.

Likvidace obalu



Také všechny obalové materiály zlikvidujte v souladu s ekologickými předpisy.

Dovozce

KOMPERNASS GMBH

Burgstrasse 21

D-44867 Bochum

www.kompernass.com

Záruka & servis

Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Uchovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. Bude-li uplatňovat záruku, spojte se prosím telefonicky se servisní provozovnou. Pouze tak vám můžeme zajistit bezplatné zaslání vašeho zboží.

Záruční plnění se vztahuje pouze na vady materiálu nebo výrobní závady, nikoliv však na opotřebované díly nebo poškození rozbitných součástí, např. spínačů nebo akumulátorů. Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití, nikoliv pro podnikatelské účely. Při nesprávném a neodborném využívání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají. Vaše práva vyplývající ze zákona touto zárukou nejsou omezena. Tato záruka platí pouze pro prvního kupujícího a není přenosná na další osoby.



**Ing. Martin Šimák zprostředkovatel
servisu výrobků Kompernass**

Malešické nám.1

108 00 Praha 10

Hotline: 800 400 235

Fax: 271 722 939

e-mail: support.cz@kompernass.com